

保管用

お客様へ

お手入れについて

- お手入れをする際は、必ず電源ブレーカーを切り、本製品発光面や本体の熱が冷めてから行ってください。（感電・火傷の原因となります）
- 本製品の清掃は、柔らかい布などをよくしぼって水拭きしてください。水拭きした後、必ず乾拭きして水分が残らないようにしてください。
- 洗剤・薬品・アルコール・シンナーなどを使用しての拭き取りは、しないでください。（故障・破損の原因となります）
- 本製品に向かって冷却作用のあるスプレーや可燃性ガスを含むスプレーを噴霧しないでください。（火災・変色・ひび割れの原因となります）
- 寒冷地、豪雪地域にて使用される場合、本製品に対し適時除雪を行ってください。（つららが生じたり、不点灯の原因となります）

ご使用上のご注意

- LED照明器具の光源定格寿命は※40,000時間です。照明器具の寿命とは異なります。
※ 光源寿命とは点灯しなくなるまでの時間、または照明全光束が初期全光束の70%に下がるまでの総点灯時間を想定したものです。点灯できるからといって継続して使用が可能というわけではありません。
- LED光源は、光色・明るさにバラツキがあるため、同一型番・同シリーズ商品でも光色・明るさが異なる場合があります。
- 点灯時間・使用環境により、製品寿命が短くなる場合があります。
- 照射距離が近い場合や照射面によっては、光のムラが発生する場合があります。
- 周囲温度が高い場合は寿命が短くなります。使用環境温度範囲内で使用してください。
- 電源電圧変動などの影響により瞬間的に明るくなったり暗くなったりする場合があります。
- 点灯直後・消灯直後にプラスチックの伸縮によるきしみ音が発生する場合がありますが、故障や異常ではありません。静かな環境でご使用の場合、きしみ音が気になる場合があります。
- 紫外線をほとんど含まないLEDの光源は、被照射物の色褪せをさせないと思われがちですが、可視光により被照射物に色褪せや変色が生じる場合があります。

保証について

保証期間は、**納品日より3年間**です。保証書が必要な場合は販売店にお申し出ください。

保証対象につきましては、「保証期間内に取扱説明書等の注意書きに従った使用状態で故障した場合」に限らせていただきます。

その対象数量については、設置施設ごとに区分し、納品数量と同数までとさせていただきます。

製品自体に関する保証以外（例えば、取付工事費、休業損失費用、その他労務費）につきましては、補償いたしかねますので予めご了承ください。

24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間の場合は、上記の半分の期間といたします。

下記各号に該当する場合は製品保証の対象外となり、お客様のご負担となりますのでご了承ください。

- ① 保証書でご呈示もしくは、購入・設置した年月日が証明できる資料がご提示いただけない場合
- ② 不具合品が返却されない場合
- ③ 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
- ④ 納品後の取り付け場所の移設・輸送・落下などによる故障及び損傷
- ⑤ 落雷や異常電圧、定形外の使用電源（電流・電圧・周波数）、及び水害、火災、地震やその他の天災地変などによる故障及び損傷
- ⑥ 消耗や摩擦等による材料の自然特性、または経年劣化による故障及び損傷
- ⑦ 船舶や自動車等に搭載された場合の故障及び損傷
- ⑧ 施工上の不備に起因する不良や故障及び損傷
- ⑨ 保守点検や法令に従わないことによる故障や損傷
- ⑩ 日本国外での使用による故障及び損傷

株式会社 オーパーツ 取扱説明書

保管用

日本国内専用

Used only in Japan

お客様へ

この取扱説明書は必ず保管してください。 また、中面・裏面の内容も必ずご確認ください。 施工には電気工事士の資格が必要です。必ず電気工事店（電気工事資格者）にご依頼ください。

施工業者様へ

この取扱説明書にはお客様に本製品を安全にご使用いただくための説明も記載しております。 施工完了後には、必ずお客様にお渡しください。

※この取扱説明書に記載の警告・注意項目に該当する内容で本製品に対して何らかの不具合が生じた場合は、製品保証対象外となりますので、ご注意ください。

警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、傷害を負う可能性や物的損害が発生する可能性が想定される内容を示します。

！ 実施

必ず行うこと

🚫 禁止

してはいけないこと

施工業者様へ

安全上のご注意

※本製品を安全に正しくお使いいただく為に必ずお読みください。

！ 実施

警告

- 本製品及び専用電源ユニットの取付けは、本取扱説明書にしたがってください。（取付けに不備があると器具の落下・感電・火災の原因となります）
- 既設照明器具の取付けボルトを再利用される場合、劣化していないか確認し問題があれば改善した上で取付けてください。（落下の原因となります）
- チェーンなどで吊る場合、ボルト穴位置にオンカンを使うなどして、強固な取付け面にチェーン取付け部を固定して下さい。また振れないようにプレ止め対策を行ってください。（落下の原因となります）
- 天井面にボルトで取付ける場合、器具取付け面からボルトの出代は15～30mmにしてください。
- 施工の際は必ずブレーカーを切ってください。（ブレーカーを入れたまま施工すると感電・火災の原因となります）
- 電源は入力電圧：AC100V～242V 50/60Hz（電圧変動 ±6%）、の範囲内で使用してください。（指定外の電源電圧・周波数で使用する后感電・火災の原因となります）
- 本製品と電源線との接続はスリーブなどで確実に行之い、シースの無い電源線接続箇所含め、全てに自己融着性テープと絶縁テープを巻き、絶縁及び浸水対策を行ってください。（浸水・感電の原因となります）
- ライトユニット落下防止のために必ず同梱の落下防止ワイヤーを取付けた上で施工完了ください。
- アース工事は、電気設備の技術基準にしたがって、確実に行ってください。（アースが不完全な場合、感電の原因となります）【D種（第三種）接地工事】
- 電源ブッシングがついていない電源穴（エンドK.O穴含む）を使用する場合は、必ず電源ブッシングをつけてください。（故障・落下・感電・火災などの原因となります）
- 壁面に取付けて使用する場合は、壁面の電源線やボルトの貫通穴を防水シール剤などで埋めてください。（壁面の浸水・感電・火災の原因となります）

🚫 禁止

- 本製品の運搬時及び開梱時は放り投げたり、落としたりしないでください。
- 不安定な場所やベニヤ板などの強度の弱い場所、劣化したボルトの再利用などは絶対にしないようにしてください。（落下の原因となります）
- 本製品の分解や改造・部品の追加・変更・塗装などはしないでください。（落下・感電・火災の原因となります）
- 発光面に衝撃を加えたり、破損した状態で使用しないでください。（落下・感電・火災の原因となります）

No.202509-06

1/6

 警告	 禁止	● 本製品と被照射物は1m以上離して使用してください。また、本製品を布や紙などの可燃物で覆ったり・被せたり・燃えやすいものを近づけないでください。 (火災・被照射物の変色・変形の原因となります) ● ライトユニットを単体で使用しないでください。必ず専用器具とライトユニットを組合せて使用してください。 ● ライトユニットはポリカーボネート製のため、直射日光の当たる場所や殺菌灯が近接する場所などの紫外線が多い場所、ヘキサンやアセトンなどの有機溶剤が使われている場所では使用しないでください。
--	---	---

 注意	 実施	● クレーン・電動機・工作機械・空調などの動力系電源(三相交流)と本製品の電源はブレーカーを分けて配線してください。(故障の原因となります) ● AC200V電源をご使用の場合は、両切スイッチを必ずご使用ください。 (スイッチOFF状態での暗点灯・短寿命の原因となります) ● AC100V電源で接続する場合、延長した配線の長さによる電圧降下により、点灯不具合を起こすことがあります。設置位置で定格電圧の許容を下回らないようにしてください。 (不点灯・故障・短寿命の原因となります)
	 禁止	● 濡れた手で本製品を取り扱わないでください。(故障・感電の原因となります) ● 本製品を密閉したり、器具からの放熱が滞留する掘り込まれた狭い空間、筒などで覆われた空間に設置しないでください。(不点灯・故障・短寿命の原因となります) ● ライトユニットは無理やり本体に装着しないでください。(破損・感電の原因となります) ● 他社のライトユニットや器具と組み合わせての使用は絶対にしないでください。 (破損・落下の原因となります) ● 本製品は下記の場所では使用できません。 ● 使用環境温度が-20℃より低い、または40℃よりも高い場所 ● 湿度85%RHを超える場所、及び水の浸る場所、水中 ● 壁面 ● 直接雨・風が当たる場所 ● 直射日光が当たる場所 ● 風速30m/s以上の風が吹き抜けるような場所 ● 器具上に粉塵・埃・虫の死骸などが溜まりやすい場所 ● 取付面がビニールクロスなどの可燃物で施工されている場所 ● クレーンなどの機械的振動・衝撃が頻繁に起こる場所 ● メッキ工場や温泉など腐食性ガスが生じる場所 ● シンナー・ベンジンなどを含む有機溶剤が使われる場所 ● オイルミストなどが発生する場所 ● 海岸隣接地帯、屋内プール ● 引火する危険のある場所(ガソリン・可燃性ガス・可燃性粉塵) ● 本製品は下記の用途では使用できません。 ● 調光器具 ● 誘導灯、非常用器具 ● 防爆用器具 ● センサーとの併用(正常に作動しない可能性があります) ● ホタルスイッチとの併用(不点灯・故障の原因となります) ● 発電機でのご使用(相性によってはチラツキや不点灯の原因となります)




警告 防湿構造ではありません。



禁止

- 下記場所には取付けないでください。
 - 浴室などの湿度の高い場所
 - 直接日光が当たる場所

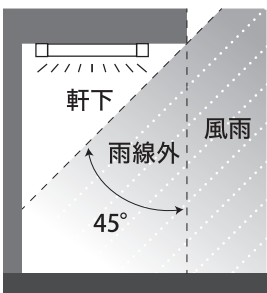

推奨設置場所

軒下やポーチなど
雨の吹き込む恐れ
のない場所

配線



警告 ※施工が不十分な場合、水分が毛細管現象により器具内部に侵入するおそれがあります。




実施

- 本製品と電源線との接続は確実に行い、防水・絶縁対策を行ってください。
(浸水・感電の原因となります)
- 電気設備技術基準及び同解釈第12条に従ってください。【内線規程1335-7参照】
- 壁面に取付けて使用する場合は、壁面の電源線やボルトの貫通穴を防水シール剤などで埋めてください。
(壁面の浸水・感電・火災の原因となります)


1. 端子の圧着

電源線と口出線を圧着端子やスリーブ(別途)などを使用し確実に圧着してください。



2. 防水処理


端子の圧着部分とケーブルとシース部分を自己融着テープ(別途)で防水処理を行ってください。

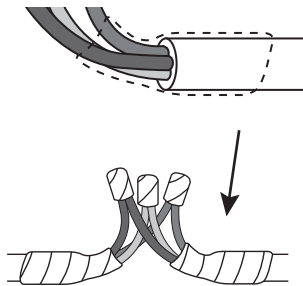

シース(外皮)部分から
1往復以上巻いてください。


3. 絶縁処理

自己融着テープの上から絶縁テープ(別途)を巻いてください。

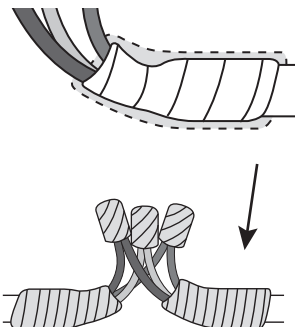

4. 全体の絶縁処理

絶縁処理後、全体を絶縁テープで巻いてください。

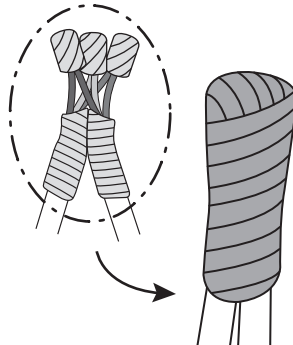


上向きになるように固定しながら巻いてください。

 警告	 実施	● 本製品の取扱いは本取扱説明書にしたがって行ってください。 ● 本製品のお手入れなど、本製品に触れる必要がある場合は必ずブレーカーで電源を切り本製品発光面や本体の熱が冷めてから行ってください。(感電・火傷の原因となります) ● 万が一、変な臭いがしたり煙が出るなどの異常が発生した場合は、直ちに電源を切り施工業者に調査・修理を依頼してください。(感電・火災の原因となります) ● 発電機でご利用の場合は発電機との相性によってはチラツキや不点灯になることがあります。
	 禁止	● 光源として高輝度LEDを使用しています。光源部を直視しないでください。 ● 本製品の改造は絶対にしないでください。(破損・落下・感電・火災の原因となります) ● 本製品の直下、もしくは近くに熱源を置かないでください。(破損・火災の原因となります) ● 殺虫剤等の引火物は噴霧しないでください。(感電・火災・故障の原因となります)


 注意	 実施	● 設置後8~10年経つと外観など見た目に異常がなくても内部の劣化は進行しています。 3年に1度は電気工事店などの専門家による点検を行ってください。 (点検せずに使用した場合、故障・感電・落下・火災の原因となります。)
	 禁止	● 電波を発生する機器は、なるべく本製品から離してください。(異音・故障の原因となります) ● 赤外線リモコンを使用する機器(テレビやエアコンなど)の近くで点灯しないでください。 (リモコンの誤動作を引き起こす原因となります) ● ラジオやテレビなどの音響・映像機器を近くで使用しないでください。(雑音の原因となります)

寸法図と構造


■ 20W形 トラフタイプ




■ 40W形 トラフタイプ




■ 40W形 逆富士タイプ 幅160mm

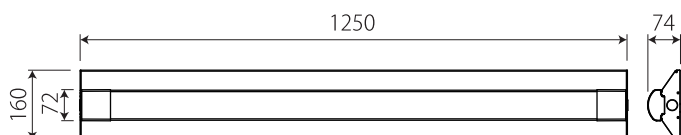

■ 40W形 逆富士タイプ 幅230mm

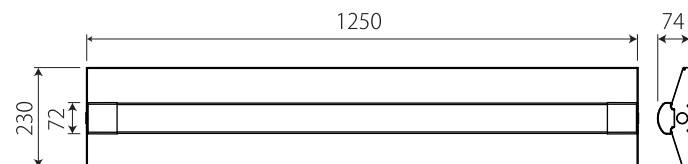


■ 20W形

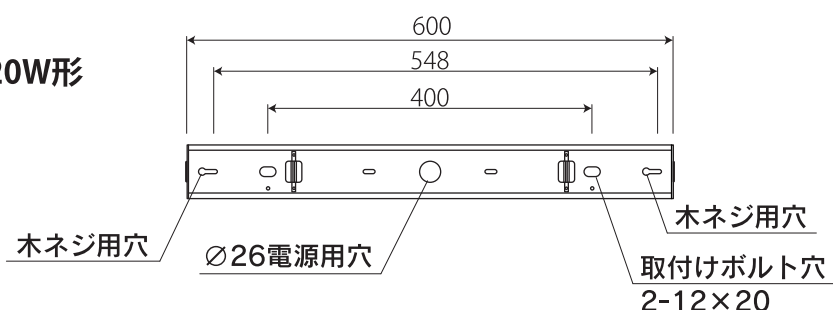


※トラフタイプ、逆富士タイプ 共通

■ 40W形

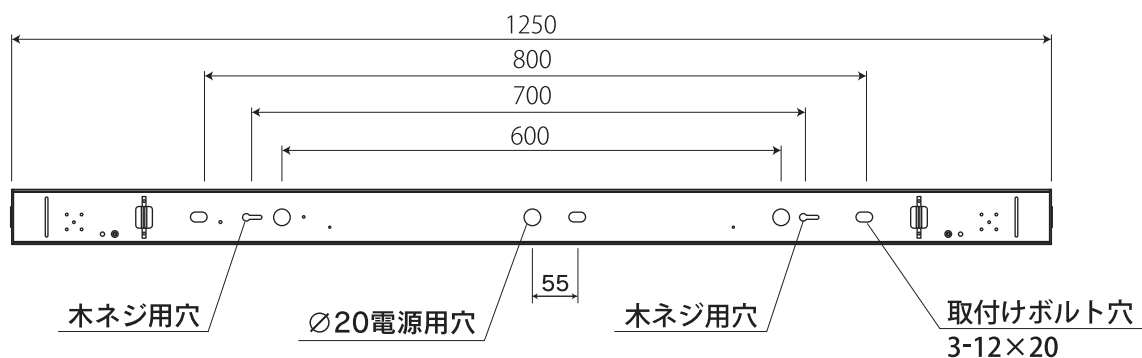

□ 名称と構造

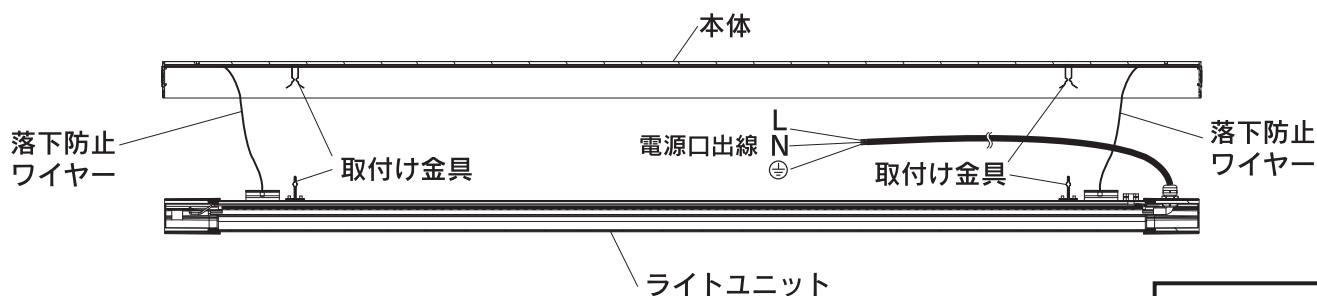


保管用

取付け手順

- 1 天井面にボルトで取付ける場合、器具取付け面からボルトの出代は15~30mmにしてください。

取付けボルト設置図


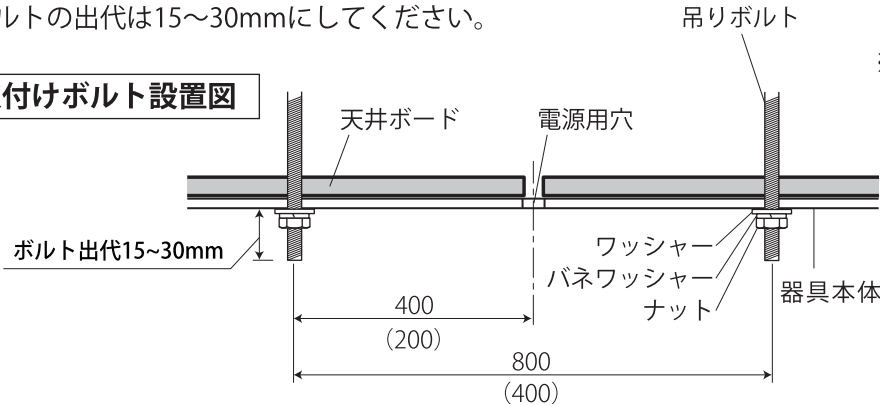


※蛍光灯からのリニューアルの場合
既設の吊りボルトをカッティング
いただくことができます。
ボルト出代サイズをご確認ください。

※取付けボルトピッチ

- ・40W形 800mm
- ・20W形 400mm

- 2 電源口出線と電源線を接続する。
接続はスリーブなどで確実に、絶縁及び浸水対策を
行ってください。
(浸水・感電の原因となります)

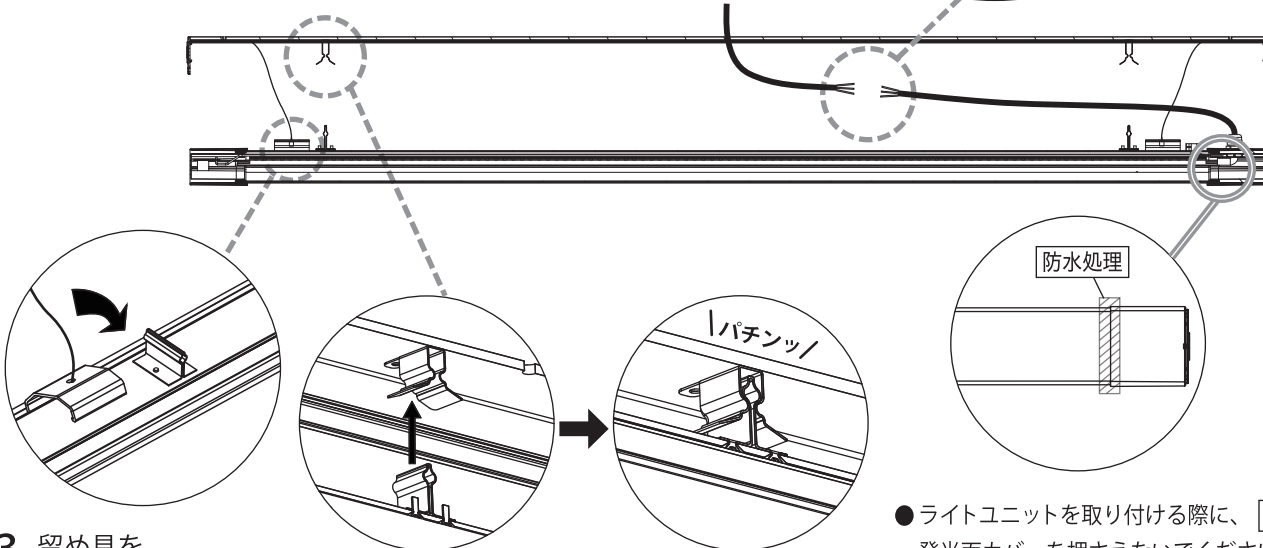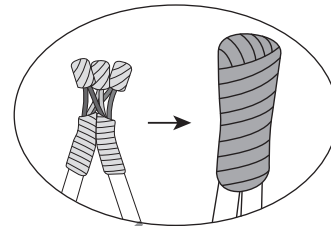

- 3 留め具を
ライトユニットの
背面に取付けて
ください。

- 4 器具本体側 取付け金具の開口部に
ライトユニットの取付け金具を
「パチンッ」という音がするまで
押し込んで本体を固定してください。

- ライトユニットを取り付ける際に、**防水処理** 付近の
発光面カバーを押さえないでください。
(防水処理部分に隙間ができ、防水性能が低下する
恐れがあります)
- ケーブルに過度な力を加え、折り曲げないでください。
(破損、または防水処理部分に隙間ができ、
防水性能が低下する恐れがあります)

仕 様

型 番	消費電力	皮相電力	定格電圧	入力電流			発光効率	$\frac{1}{2}$ ビーム角	重 量
				100V	200V	240V			
LU-WB2TN14P23-120L	14W	14.55 VA	AC100V~242V 50/60Hz	0.15A	0.07A	0.06A	164 lm/W	120°	1.1 kg
LU-WB4TN30P52-120L	30W	30.96 VA	AC100V~242V 50/60Hz	0.31A	0.15A	0.13A	173 lm/W	120°	1.7 kg
LU-WB4VN30P52-120L									2.3 kg
LU-WB4WN30P52-120L									2.6 kg

使用環境温度：-20℃~+40℃